

ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นระบบเสียงประกาศ ของโรงพยาบาลสันกำแพง


๑. การเตรียมการ: เปิดสวิตช์เครื่องขยายเสียง (Power) ตรวจสอบสายไมโครโฟน ให้พร้อมใช้
๒. การปรับเสียง: ปรับปุ่ม Master Volume ให้อยู่ระดับกลาง ให้อินเสียงชัดเจน ทั่วถึงทุกชั้น
๓. การเลือกโซน: หากระบบแยกพื้นที่ ให้เลือกปรับระดับ เลือกเปิดที่แผงปรับระดับของแต่ละอาคาร
๔. การประกาศ: กดปุ่มเปิดไมโครโฟน (TALK/CHIME) ให้เป็นสีเขียว ถือไมโครโฟนห่างจากปาก ประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ประกาศเสร็จกดปุ่มปิดไมโครโฟนให้เป็นสีแดง
๕. หลังการใช้งาน: ประกาศเสร็จแล้วให้ปิดไมโครโฟน และปิดเครื่องขยายเสียง ปิดสวิตช์ ให้เรียบร้อย



เปิดสวิตช์เครื่องขยายเสียง



เปิดสวิตช์ไมโครโฟน

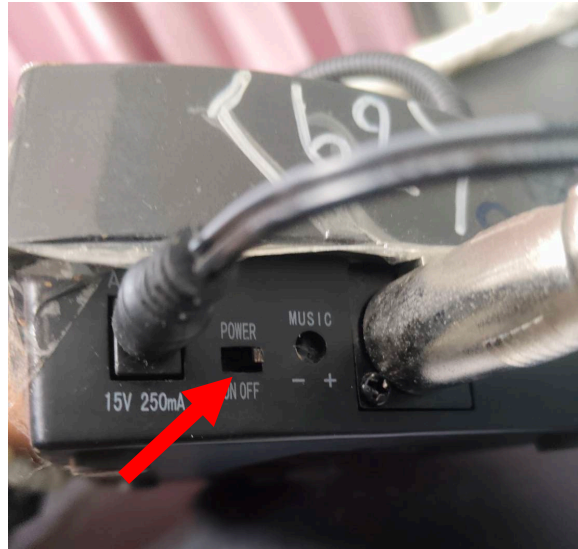

ปรับระดับเสียง ให้เหมาะสมกับระดับเสียง
เลือกของไมโครโฟนและลำโพง



เลือกโซน: หากระบบแยกพื้นที่ ให้เลือกปรับระดับ
เปิดที่แผงปรับระดับของแต่ละอาคาร



การประกาศ: กดปุ่มเปิดไมโครโฟน ให้เป็นสีเขียว
พร้อมใช้เสียงประกาศออกเสียงตามสาย



หลังประกาศ: กดปุ่มปิดไมโครโฟน ให้เป็นสีแดง



หลังการใช้งาน: ประกาศเสร็จแล้วให้ปิดไมโครโฟน ปิดเครื่องขยายเสียง และปิดสวิตช์ ให้เรียบร้อย